

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a black, horizontally-oriented oval.

Samsung Mobile Hotspot

Bruksanvisning

www.samsung.com

**SAR**

www.sar-tick.com

Den här produkten uppfyller tillämpliga, nationella SAR-gränsvärden på 2,0 W/kg. Det specifika maximala SAR-värdet återfinns i informationsavsnittet för SAR i den här guiden.

När du bär produkten eller använder den samtidigt som du har den hängande på dig, ska du hålla ett avstånd på 1,0 cm från kroppen för att säkerställa efterlevnad av RF-exponeringskraven.

Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis.

- Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående meddelande.
- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.

- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.


Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Komma igång

Enhetslayout

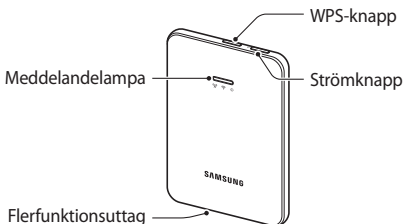

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Batteri.


Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande batteriet.



Endast microSIM-kort fungerar med enheten.

1 Ta bort bakstycket.

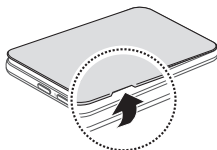

Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.




Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.


2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.



3 Sätt i batteriet.

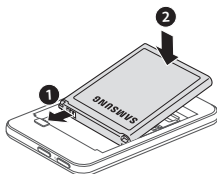


4 Sätt tillbaka bakstycket.

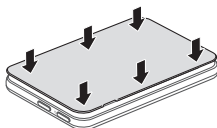


Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet

- 1 Ta bort bakstycket.
- 2 Ta ut batteriet.



- 3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.



Ladda batteriet

Innan du använder enheten för första gången, eller om batteriet inte har använts på en längre tid, måste du ladda batteriet.



Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.





Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.




Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.



- Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.
- Uttaget ska installeras nära utrustningen och ska vara lättåtkomligt.

Slå på och av enheten


Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten. Medan enheten är påslagen lyser meddelandelamporna grönt.

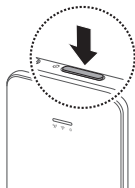



Stäng av enheten och tryck och håll strömknappen nedtryckt igen.

Meddelandelampa

Meddelandelampan informerar dig om enhetens status med följande färger.


Namn	Status
 LTE-/3G-/ 2G-nätverk	<ul style="list-style-type: none">• Lyser grönt: LTE-nätverket är anslutet• Blinkar grönt: LTE-nätverket är i roaming-läge• Lyser blått: 3G- eller 2G-nätverket är anslutet• Blinkar blått: 3G- eller 2G-nätverket är i roaming-läge• Lyser rött: Svag signal• Blinkar rött: Svag roaming-signal

Namn	Status
 Wi-Fi- nätverk	<ul style="list-style-type: none"> • Lyser grönt: Enheterna är anslutna • Blinkar grönt: Data överförs • Lyser blått: Redo att anslutas till enheter • Blinkar blått: WPS är i standby-läge • Blinkar rött: Meddelandevarning eller -fel uppstod
 Batteriets styrka	<ul style="list-style-type: none"> • Lyser grönt: 50%–100% • Blinkar grönt: Full laddat • Lyser blått: 15%–49% • Lyser rött: Laddar • Blinkar rött: Mindre än 15%

Ansluta till andra enheter

Anslut din enhet till datorer eller andra enheter som stöder Wi-Fi-funktionen. Enheter som precis har anslutits kommer automatiskt att ansluta till din enhet när den sätts på.

När ett lösenord krävs ska det standardinställda lösenordet anges. Det standardinställda lösenordet är de 8 sista siffrorna av IMEI-numret. IMEI-numret står på en etikett som är fäst på enheten.



Du måste sätta in ett SIM- eller USIM-kort för att använda enheten.


Ansluta till ett nätverk via Wi-Fi

- 1 Slå på din enhet.
- 2 På andra enheter går du in på inställningarna för Wi-Fi och söker efter nätverket.
- 3 Välj enhetens namn bland sökträffarna.
- 4 Ange ett lösenord om det behövs.

Aktivera läget Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Du kan ansluta enheter till ett nätverk och kryptera data genom att trycka på WPS-knappen.

- 1 Tryck och håll WPS-knappen nedtryckt. Meddelandelampan lyser blått när WPS-läget är aktiverat.

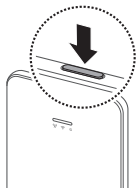

- 2 Aktivera WPS-läget på andra enheter. Enheterna aktiverar läget för WPS-konfiguration.
- 3 Tryck på WPS-knappen igen inom 2 minuter.

Anslut till ett nätverk med en USB-kabel

- 1 Slå på din enhet.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 3 Välj enhetens namn från nätverkslistan.
- 4 Ange ett lösenord om det behövs.

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.

På datorn startar du Samsung Kies och ansluter enheten till datorn. Se hjälpaavsnittet för Samsung Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.

Konfigurera enheten

När enheten är ansluten till andra enheter öppnar du administrationssidan för att konfigurera enheten.

På den anslutna enheten öppnar du webbläsaren och går till *<http://samsung.hotspot>* (*<http://192.168.1.1>*).

När lösenordet krävs anger du lösenordet. Det standardinställda lösenordet är "admin".

Högst upp på administrationssidan kommer flikar att visas. Välj bland flikarna för att komma till följande alternativ.

Home

Visa information om enheten och nätverket.

Messages

Visa meddelanden som sparats på enheten eller SIM-kortet. Du kan även skicka och ta emot meddelanden.

Network

- **Network info:** Visa den aktuella nätverksinformationen.
- **DHCP server:** Ställ in enheten så att den fungerar som en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol).
- **Wi-Fi settings:** Konfigurera Wi-Fi-inställningar som t. ex. nätverksnamn och lösenord.

Security

Lås ditt SIM-kort och begränsa åtkomsten till endast behöriga enheter.

Settings

- **Mobile network:** Välj det standardnätverk som ska användas.
- **Options:** Ändra inställningar för administrationssidan.

Support

- **Samsung Electronics:** Öppna webbplatsen för Samsung Electronics.
- **LED guide:** Visa detaljer över statusen för enhetens meddelandelampa.
- **Open Source Licenses:** Läs licenser, friskrivningsklausuler, erkännanden och meddelanden för specifika programvaror som är gratis eller som har öppna källkoder på enheten.

Återställa enheten

Håll strömknappen och WPS-knappen nedtryckta samtidigt på enheten. När meddelandelampan blinkar rött, trycker du på WPS-knappen igen.

På den anslutna enheten öppnar du administrationssidan. Öppna webbläsaren och gå till *<http://samsung.hotspot>* (*<http://192.168.1.1>*).

När lösenordet krävs anger du lösenordet. Det standardinställda lösenordet är "admin".

Högst upp på administrationssidan trycker du lätt på **Settings** → **Options** → **Device factory reset**.

Säkerhetsinformation

Den här säkerhetsinformationen innehåller information för enheten. Vissa delar av innehållet kanske inte är tillämpliga för din enhet. För att förhindra skada på dig själv, andra eller enheten, läs säkerhetsinformationen om din enhet innan du använder den.

Använd inte enheten utomhus under åskväder

Tappa inte och utsätt inte enheten för slag

Hantera och gör dig av med enheten med omsorg

- Kasta aldrig batteriet eller enheten i en eld. Placera aldrig batteriet eller enheten på eller i enheter med värmefunktion, till exempel mikrovågsugnar, spisar eller element. Enheten kan explodera vid överhettning. Följ alla lokala föreskrifter vid bortskaffning av det använda batteriet eller den använda enheten.
- Krossa aldrig och gör aldrig hål på enheten.
- Undvik att utsätta enheten för högt utvändigt tryck, eftersom det kan leda till invändig kortslutning och överhettning.

Använd inte och förvara inte enheten på platser med mycket damm eller luftburna material

Damm eller främmande material kan orsaka funktionsfel på enheten och leda till brand eller elektrisk stöt.

Bit inte och sug inte på enheten eller batteriet**Håll enheten torr**

Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla områden. Vi rekommenderar att du använder enheten i temperaturer mellan 5 °C och 35 °C

Förvara inte enheten nära magnetiska fält**Använd inte enheten med bakstycket borttaget****När du rengör enheten ska du tänka på följande**

- Torka av enheten med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteripolerna med en bomullstuss eller handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel. Om du gör det kan det leda till missfärgning eller korrosion på enhetens utsida eller resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

DEN HÄR ENHETEN FÖLJER INTERNATIONELLA RIKTLINJER GÄLLANDE EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobila enhet är en radiosändare/mottagare. Den är utvecklad för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor (elektromagnetiska fält för radiofrekvenser) som rekommenderas enligt internationella riktlinjer. Riktlinjerna utarbetades av en oberoende vetenskapsorganisation (ICNIRP) och inbegriper en betydande säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett hälsa och ålder.

Riktlinjerna för exponering för radiovågor använder mätenheten specifik absorptionsnivå eller SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen för mobila enheter är 2,0 W/kg. SAR-provningar utförs med vanliga användarpositioner och när enheten sänder på högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP-riktlinjerna för den här enhetsmodellen är:

Högsta SAR för den här modellen och förhållandena under vilka de registrerades

Kroppsburen SAR

0,729 W/kg

Under användning är det verkliga SAR-värdet för den här enheten normalt sett långt under de värden som anges ovan. Detta beror på att den effekt som behövs för din mobila enhet minskas automatiskt när full effekt inte behövs för samtalet, i systemeffektivitetssyfte och för att minska nätverksstörningar. Ju lägre effekten är, desto lägre är SAR-värdet.

Ett SAR-test för användning mot kroppen har genomförts för den här enheten på ett avstånd på 1,0 cm. För att uppfylla RF-exponeringskraven vid användning nära kroppen måste enheten placeras minst 1,0 cm från kroppen.


Organisationer, såsom Världshälsoorganisationen (WHO) och US Food and Drug Administration har meddelat att om människor oroar sig för och vill minska exponeringen, kan de använda en handsfree-enhet för att hålla den trådlösa enheten på avstånd från kroppen när den används, eller minska tiden då enheten används. Mer information finns på sidan www.samsung.com/sar där du kan söka efter din enhet med modellnumret.

Korrekt avfallshantering av produkten



(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

 Märkningen på produkten, tillbehör eller dokument anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (till exempel laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall.

För att förhindra skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för ytterligare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpeavtalet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EG-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Försäkran om överensstämmelse

Produktdetaljer

För följande

Produkt : Trådlös hotspot

Modell(er) : SM-V101F

CE 0168

Försäkran och tillämpliga standarder

Vi intygar härmed att den ovannämnda produkten uppfyller de väsentliga kraven i R&TTE-direktivet (1999/5/EG) genom tillämpning av:

SÄKERHET	EN 60950 - 1 : 2006 + A11 : 2009 + A1 : 2010 + A12 : 2011
SAR	EN 50566 : 2013 EN 62209-2 : 2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2010 / AC : 2011 EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005) EN 55024 : 2010
Radio	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013) EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013) EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012)

och direktiv (2011/65/EU) om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning genom att använda EN 50581:2012.

Det förfarande för fastställande av överensstämmelse som avses i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] till EU-direktivet 1999/5/EG har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*

ID-märkning: 0168

Gäller inom EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2014.02.21

(utgivningsdatum och ort)



Stephen Colclough / EU-representant

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung-servicecenter. För adress eller telefonnummer till Samsung-servicecenter, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.

En del innehåll kan skilja sig åt från din enhet beroende på region, operatör eller programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.

Det här är bara början.

Tack för att du köpt en ny Samsungprodukt. Vill du få ut mer av din produkt, dela med dig till andra, vara med i tävlingar och få fler förmåner? Gå med i My Samsung Experience! www.samsung.se/mysamsungexperience

Om Samsung Kies **Kies**

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter.

Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från Samsungs webbplats ([**www.samsung.com/kies**](http://www.samsung.com/kies)) och installera den på datorn.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT" => "Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)



Printed in China
GH68-40989E Rev.1.0
Swedish. 04/2014